

homix *Módulo Caldera* Guía rápida

1 • Presentando Homix Módulo Caldera

Botón "Función"

- Mantén presionado el botón "Función" durante más de 5 segundos para activar el modo de asociación con Homix Home.
 - Debes tocar el botón solo cuando te lo solicite Homix Home.
- Presiona una vez si deseas forzar el encendido / apagado manual de la caldera.
 - Se recomienda utilizar este procedimiento solo en caso de emergencia debido a un mal funcionamiento de Homix Home.

LED

- Verde fijo: conectado a Homix Home.
- Verde parpadeante: asociación con Homix Home en progreso.
- Rojo fijo: no asociado con Homix Home.



- Rojo parpadeante: asociado con Homix Home, pero no conectado.
- Naranja fijo: caldera encendida
- Naranja intermitente: caldera encendida pero no conectada.


2 • Aviso de seguridad

ADVERTENCIA: alta tensión!

La instalación de Homix Módulo Caldera DEBE ser realizada por un instalador cualificado. El Homix Módulo Caldera debe instalarse de acuerdo con las normativas locales y nacionales vigentes. El dispositivo solo es apto para uso interno e instalado en cajas de conexiones específicas. En caso de que desee instalar el dispositivo en exteriores, es necesario aislar el Homix Módulo Caldera dentro de una caja estanca IP. No intentes reparar el dispositivo; en caso de problemas, ponte en contacto con el servicio al cliente. Cualquier modificación no autorizada expresamente del Homix Módulo Caldera podría invalidar la garantía y anular los derechos del usuario para utilizar el dispositivo. El Homix Módulo Caldera no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad. Ten cuidado de que los niños no jueguen con el dispositivo.

3 • Esquema de conexión

- Parte posterior: AC + Relé para conectarse al sistema eléctrico y a la caldera.
- Parte frontal: CC para conectar al soporte de pared de Homix Home.

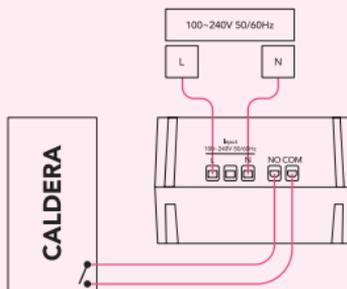

Los terminales de la caldera pueden denominarse "LS / LR", "TA" o "TA1", "NO / COM", "E1". Comprueba la conexión correcta en el manual de la caldera.



4 • Esquema de instalación

- 1** Antes de iniciar el cableado, apaga la alimentación de todo el sistema.
- 2** Realiza todas las conexiones eléctricas según el esquema indicado en el punto 3. Puedes utilizar el cable suministrado para realizar las conexiones.

3 Conexión del Homix Módulo Caldera al soporte de pared de Homix Home.
Si el Homix Módulo Caldera no se utiliza para alimentar Homix Home (consulta el manual de Homix Home - tipo de instalación recomendado 3 ó 4), no se usa la salida DC 12V / 1A.

- Conecta los terminales DC +/- (12V / 1A) al cable.
- Sigue el manual de Homix Home para continuar la conexión.

- 4** Usa Homix Home o la aplicación Homix en tu smartphone: ve a "Menú", elige "Dispositivos", pulsa el botón "+" para agregar un nuevo dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla.

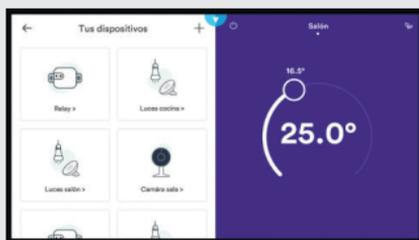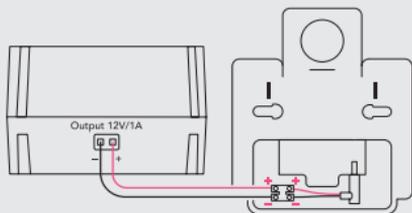

5 · Contenido del paquete




Homix
Módulo Caldera



Guía rápida



Kit de tornillos

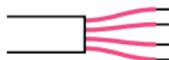

Cable multipolar
para la conexión.

7 · Especificaciones

- Conectividad ZigBee (hasta 30m).
- Relé con contacto seco (NO/COM) máx 4A.
- LED de notificación.
- Botón de asociación e interruptor de encendido / apagado de la caldera (modo de emergencia).
- Fuente de alimentación: 100-240V / 50-60 Hz.
- Salida de 12V 1A CC opcional para alimentar Homix Home cuando se instala en la pared.

9 · Certificación

CE: Declaración de conformidad de la UE

Este dispositivo cumple con los requisitos de las directrices de la UE:

1999/5 / EG (Directriz para equipos de radio y equipos de telecomunicaciones para la aprobación mutua del cumplimiento).

2009/125 / EG (Directrices para la creación de un marco de requisitos para la producción de productos respetuosos con el medio ambiente con relevancia del consumo de energía).

2011/65 / EU (Pautas para la limitación de algunos materiales peligrosos en dispositivos eléctricos y electrónicos).

Aprobaciones reglamentarias
Pruebas EN: ETSI EN 300 328 (2.4 GHz)
EN 301 489-1 / 489-17

6 · Resolución de problemas comunes

- Apagado > Verifica la conexión de alimentación.
- LED rojo fijo > Es posible que la asociación no haya tenido éxito. Asegúrate de que Homix Home no esté muy lejos del Homix Módulo Caldera e intenta asociarlos nuevamente.
- Rojo parpadeante o Naranja parpadeante > Hay un problema de conexión con Homix Home. Asegúrese de que Homix Home y el Homix Módulo Caldera no estén muy separados.

8 · Garantía

Esta garantía limitada cubre cualquier defecto de material o mano de obra por el uso normal del dispositivo durante el período de garantía. Durante este período, Endesa Energía reparará o reemplazará, de forma gratuita, productos o componentes con defectos de fabricación. El período de garantía para el Homix Módulo Caldera comprado a Endesa Energía es de 2 años a partir de la fecha de compra. Un reemplazo del Homix Módulo Caldera o sus componentes no modifica el vencimiento de la garantía.

Esta garantía limitada no cubre ningún problema por condiciones, mal funcionamiento o daños no causados por defectos en el material o mano de obra. Para obtener reparaciones o reemplazos, debe informar a Endesa Energía de su problema, determinaremos la solución que mejor se adapte a tus necesidades.

WEEE

Eliminar de acuerdo con la legislación aplicable. El símbolo WEEE significa que su Homix Módulo Caldera debe eliminarse por separado de la basura doméstica general. Cuando llegue al final de su vida útil, llévalo a un punto designado de recolección de desechos en tu área para su eliminación o reciclaje seguro. De esta manera, conservarás los recursos naturales, protegerás la salud humana y ayudarás al medio ambiente.



10 · Soporte

Sito Web

www.solucionesintegralesendesa.com